



Durch die magnetische Halterung kann ein versehentliches lösen oder Herabfallen des Gerätes / Rahmens bei heftigem Stoß oder Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden. Gegebenenfalls sind eigenverantwortlich geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Es wird jegliche Haftung für entstandene Geräte- oder Folgeschäden abgelehnt.

iPod Touch

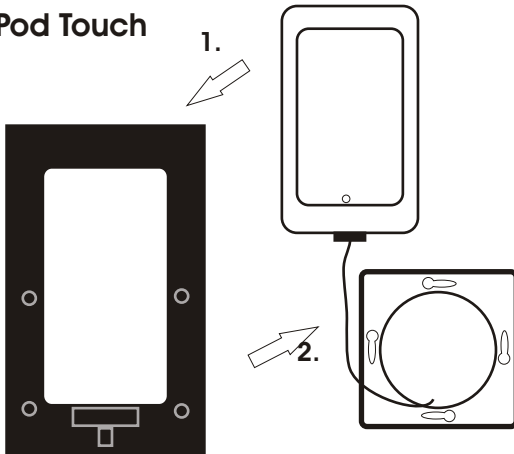

1. Tragring auf Schalterdose montieren
2. Falls vorhanden Netzteil in Schalterdose einbauen und anschließen.
3. iPod Touch mit Ladestecker verbinden
4. Gerät von hinten in den Rahmen einlegen
5. Ladekabel in der vorhandenen Aussparung zurechtlegen
6. Rahmen mit Gerät auf Tragplatte aufsetzen. Dabei darauf achten dass das Ladekabel nicht eingeklemmt wird und der Rahmen mit seiner Aussparung auf dem Tragring fixiert ist.


iPad / iPad Mini

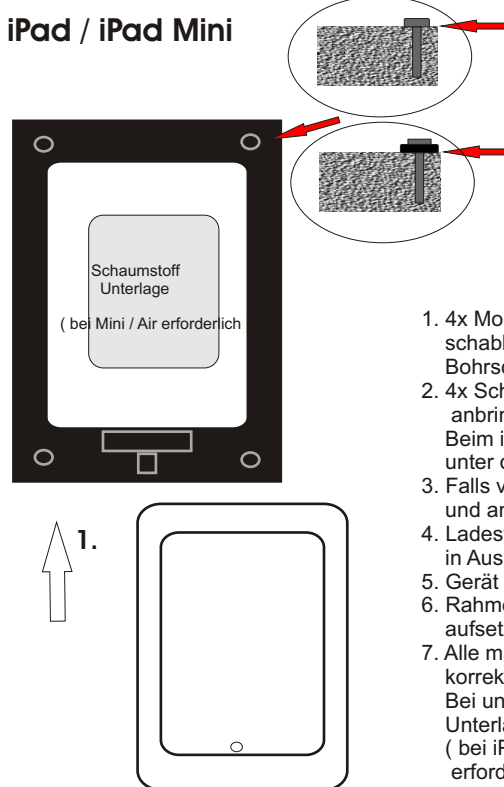

- iPad Air --> keine Unterlagscheibe
- iPad 2 --> keine Unterlagscheibe
- iPad Mini --> keine Unterlagscheibe
- iPad 3/4 --> 1x Unterlagscheibe
- iPad 1 --> Kunststoff Abstandshülse 7x12mm

1. 4x Montagebohrungen mit der Bohrerschablone anbringen
Bohrschablone nicht montieren!!
2. 4x Schrauben (iPad3/4 + Unterlagscheibe) anbringen.
Beim iPad1 die 4 Kunststoff-Abstandshülsen unter die Schrauben montieren.
3. Falls vorhanden Netzteil in Dose montieren und anschließen.
4. Ladestecker an Gerät anstecken und Kabel in Aussparung zurecht legen.
5. Gerät von hinten in Rahmen einlegen.
6. Rahmen mit Gerät auf die 4 Schrauben aufsetzen.
7. Alle magnetischen Befestigungspunkte auf korrekten Sitz prüfen!
Bei unebenem Untergrund mit passenden Unterlagen ausgleichen.
(bei iPad Mini / Air als Ausgleich immer erforderlich)

GalaxyTab7-2

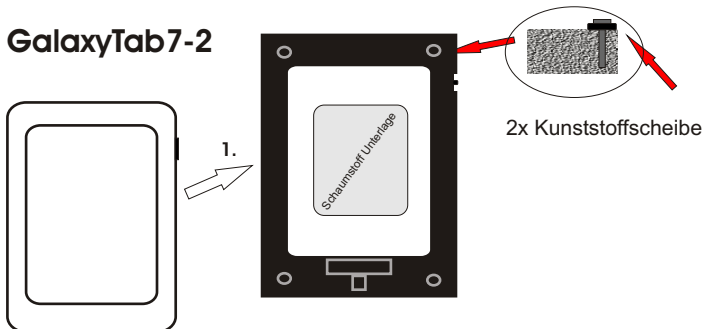

1. 4x Montagebohrungen mit der Bohrerschablone anbringen.
2. 4x Schrauben mit je 2Stk. Unterlagscheiben (12x1,5 schwarz / klar) als Abstandhalter unter den Schrauben anbringen. Bei unebenem Untergrund zusätzlich mit Unterlagscheiben ausgleichen.
3. Falls vorhanden Netzteil in Dose montieren und anschließen.
4. Ladestecker an Gerät anstecken und Kabel in Aussparung zurecht legen.
5. Gerät von hinten in Rahmen einlegen. Darauf achten dass der Bedientaste nicht eingeklemmt / verkantet wird
6. Schaumstoffunterlage (kann aus Verpackung ausgeschnitten werden) falls erforderlich auf Wand als Ausgleichslage anbringen
7. Rahmen mit Gerät auf die 4 Schrauben aufsetzen.
8. Alle magnetischen Befestigungspunkte auf korrekten Sitz prüfen!


iPhone 3



1. 4x Montagebohrungen mit der Bohrerschablone anbringen
Bohrschablone nicht montieren!!
2. 4x Schrauben mit je 2 Stk. Kunststoff-scheiben als Abstandhalter unter den Schrauben anbringen.
3. Falls vorhanden Netzteil in Dose montieren und anschließen.
4. Ladestecker an Gerät anstecken und Kabel in Aussparung zurecht legen.
5. Gerät von hinten in Rahmen einlegen.
6. Rahmen mit Gerät auf die 4 Schrauben aufsetzen.
7. Alle magnetischen Befestigungspunkte auf korrekten Sitz prüfen!
Bei unebenem Untergrund mit passenden Unterlagen ausgleichen.

Durch die magnetische Halterung kann ein versehentliches lösen oder Herabfallen des Gerätes / Rahmens bei heftigem Stoß oder Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden. Gegebenenfalls sind eigenverantwortlich geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Es wird jegliche Haftung für entstandene Geräte- oder Folgeschäden abgelehnt.

Google Nexus 7

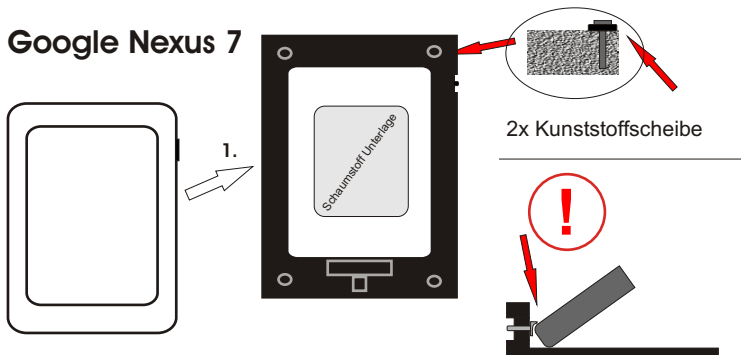

1. 4x Montagebohrungen mit der Bohrschablone anbringen.
2. 4x Schrauben mit je 2Stk. Unterlagscheiben (12x1,5 schwarz / klar) als Abstandshalter unter den Schrauben anbringen. Bei unebenem Untergrund zusätzlich mit Unterlagscheiben ausgleichen.
3. Falls vorhanden Netzteil in Dose montieren und anschließen.
4. Ladestecker an Gerät anstecken und Kabel in Aussparung zurecht legen.
5. Gerät von hinten in Rahmen einlegen. Darauf achten dass der Bedienknopf nicht eingeklemmt / verkantet wird.


Achtung:

der Bedienknopf ist der Schräge des Tablets angepasst. Beim Einsetzen des Tablets muß dieses unter den Bedienknopf zuerst eingelegt werden. (siehe Zeichnung oben)

6. Schaumstoffunterlage (kann aus Verpackung ausgeschnitten werden) falls erforderlich auf Wand als Ausgleichslage anbringen
7. Rahmen mit Gerät auf die 4 Schrauben aufsetzen.
8. Alle magnetischen Befestigungspunkte auf korrekten Sitz prüfen!




GalaxyTab3 10.1

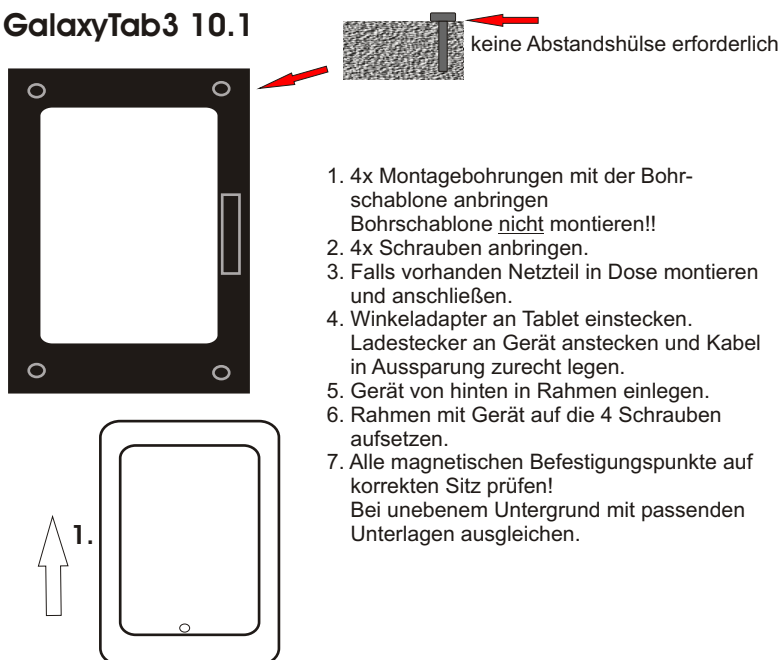

1. 4x Montagebohrungen mit der Bohrschablone anbringen
Bohrschablone nicht montieren!!
2. 4x Schrauben anbringen.
3. Falls vorhanden Netzteil in Dose montieren und anschließen.
4. Winkeladapter an Tablet einstecken.
Ladestecker an Gerät anstecken und Kabel in Aussparung zurecht legen.
5. Gerät von hinten in Rahmen einlegen.
6. Rahmen mit Gerät auf die 4 Schrauben aufsetzen.
7. Alle magnetischen Befestigungspunkte auf korrekten Sitz prüfen!
Bei unebenem Untergrund mit passenden Unterlagen ausgleichen.

Galaxy Note 3

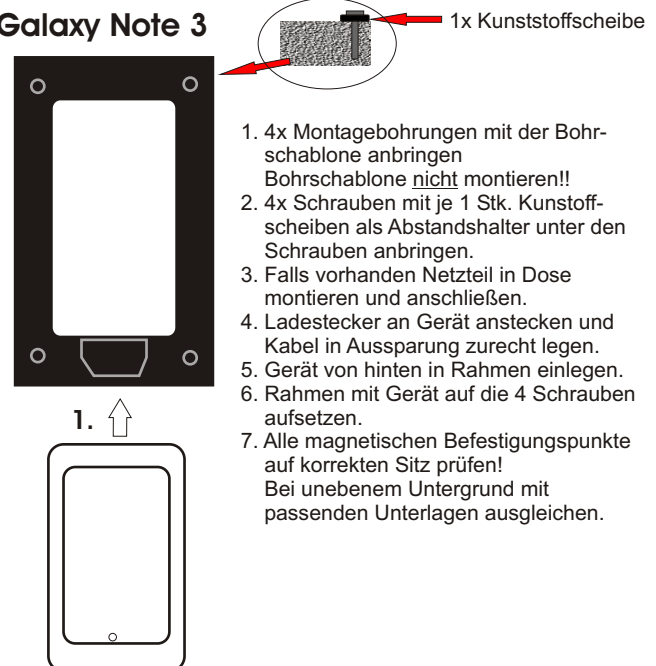

1. 4x Montagebohrungen mit der Bohrschablone anbringen
Bohrschablone nicht montieren!!
2. 4x Schrauben mit je 1 Stk. Kunststoffscheiben als Abstandshalter unter den Schrauben anbringen.
3. Falls vorhanden Netzteil in Dose montieren und anschließen.
4. Ladestecker an Gerät anstecken und Kabel in Aussparung zurecht legen.
5. Gerät von hinten in Rahmen einlegen.
6. Rahmen mit Gerät auf die 4 Schrauben aufsetzen.
7. Alle magnetischen Befestigungspunkte auf korrekten Sitz prüfen!
Bei unebenem Untergrund mit passenden Unterlagen ausgleichen.